manual da multimulher

Todas as informações
que você precisa
saber sobre
sua Coifa.

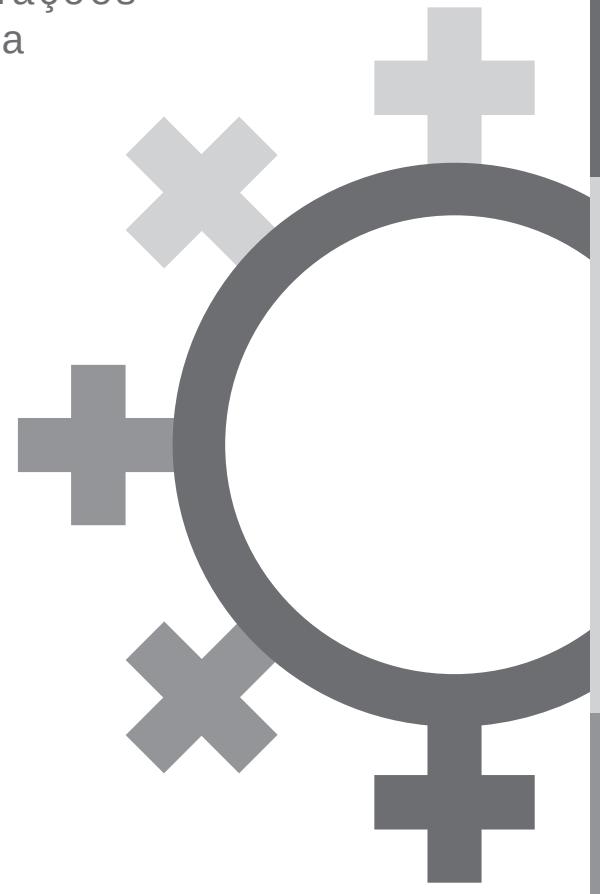

Modelo
COMB060LPA2IN
COMB090LPA2IN

mabe

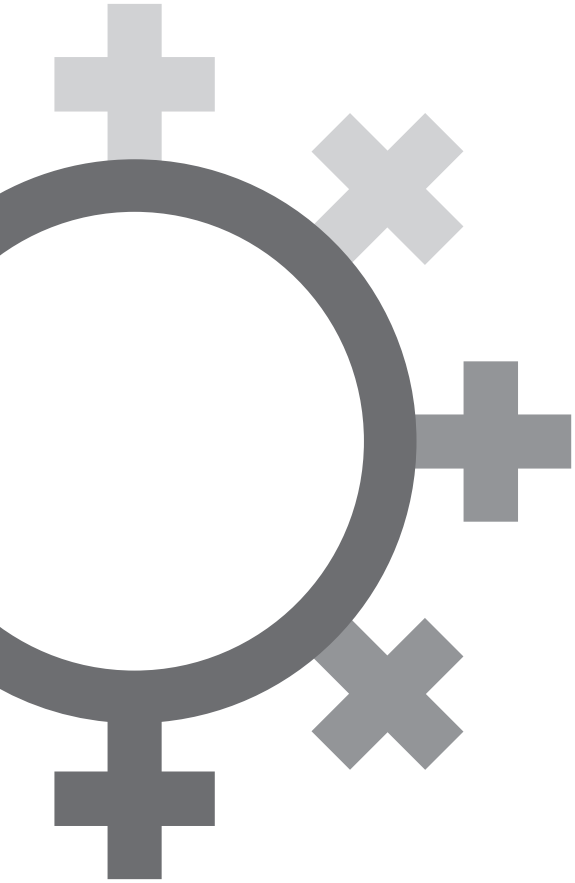

Prepare-se para descomplicar a sua vida com a Mabe.

A gente sabe que, nos dias de hoje, quase todas as mulheres são multimulheres.
A vida agitada com trabalho, casa, filhos, escola, academia, acaba fazendo do seu tempo algo extremamente precioso.
E é exatamente para otimizá-lo e descomplicar a sua vida que chegamos com uma linha completa de produtos práticos, multifuncionais e tão dinâmicos quanto as suas necessidades.
Aproveite que você já tem a coifa e não deixe de conhecer, também, os outros produtos da linha; assim podemos descomplicar a sua vida por completo.
Seja bem-vinda ao mundo Mabe.

Parabéns!

Você adquiriu um produto com a qualidade MABE.
Isto, para nós, é muito importante, pois os produtos MABE são concebidos para fazer parte de sua família por muitos anos, proporcionando-lhe conforto e segurança.
A MABE, uma das mais tradicionais e conceituadas empresas do mundo, preza pela qualidade, durabilidade, desempenho e exclusividade dos seus produtos, bem como pela total satisfação dos seus clientes.
Esperamos manter sua preferência pela marca MABE sempre que você precisar de aparelhos de alta qualidade e tecnologia para o seu lar.

Parabéns pela sua escolha!
Estamos felizes em ter um produto MABE fazendo parte de sua família.

MABE e Você: Uma Parceria de Serviços
Oferecemos apoio técnico com serviços de qualidade. Siga as instruções e informações contidas neste manual: elas ajudam a resolver problemas e dúvidas.

Leia este manual com atenção
Siga as informações sobre o uso e a manutenção corretos de sua coifa: isso significa grande economia de tempo e dinheiro durante a vida útil de sua coifa. Guarde este manual para consultas em uso futuro.

Leia o capítulo de solução de problemas
Examine primeiro a nossa tabela de dicas para a solução de problemas: talvez nem precise chamar a assistência técnica.

Caso necessite de serviços
Em caso de dúvidas, sugestões, críticas ou reclamações, você pode utilizar-se do nosso Serviço Direto do Fabricante. Você poderá agendar também a visita de um técnico.

Serviço Direto do Fabricante
Demais localidades: 0800 772 6223
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e aos sábados, das 8 às 12 horas. Se preferir, contate-nos pelo e-mail sacmabe@mabebr.com.br ou através do site www.mabebrasil.com.br.

Teremos prazer em atendê-lo.

IMPORTANTE!

Instalação
Para sua segurança e para o bom funcionamento de sua coifa MABE, é muito importante a sua correta instalação. Consulte a seção "Instalação" e obtenha mais detalhes sobre como proceder ao instalar a sua coifa.

Grampeie aqui a sua nota fiscal de compra
A comprovação original da data de compra é necessária para a assistência técnica durante o período de garantia.
Escreva aqui os números de série e modelo da coifa:

Modelo N°	
Série N°	

Estes números estão localizados na parte traseira da coifa.

ÍNDICE

Aviso importante de segurança 5

Requisitos elétricos e de instalação 7

- Requisitos elétricos 7
- Antes de instalar a coifa 7

Lista de materiais 8

- Peças fornecidas 8
- Peças não fornecidas 8

Dimensões e Espaços Livres 9

Tipos de dutos e exemplos 10

- Métodos para circulação de ar 10
- Preparação 10

Instalação 11

- Instalação - Versão aspirante 11
- Instalação -Versão Filtrante 15

Descrição da coifa e controles 19

- Controles 20

Manutenção 21

- Limpeza 21
- Filtro antigordura 21
- Substituição da lâmpada 21
- Filtros de Carvão 22

Especificações Técnicas 23

Antes de ligar para o Serviço Direto do Fabricante 23

Garantia 25

APROVADO PARA APARATOS DE USO DOMÉSTICO
SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO
LEIA E GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

ANTES DE CONTINUAR, LEIA AS INTRUÇÕES POR COMPLETO.
A INSTALAÇÃO DEVE CUMPRIR TODAS AS NORMAS LOCAIS.

IMPORTANTE:
Guarde estas instruções para seu uso e por parte do técnico da rede de eletricidade.
INSTALADOR:
Entregue ao proprietário estas instruções junto com a unidade.
PROPRIETÁRIO:
Conserve estas instruções para futuras consultas.
ADVERTÊNCIA DE SEGURANÇA:
Antes de realizar a instalação elétrica deste equipamento, desligue a chave geral da rede elétrica do local onde será instalado.
REQUISITO:
Circuito auxiliar de CA de 120 V, 60 Hz, 15 ou 20 A

Segurança

LEIA E GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Aviso importante de segurança

PRECAUÇÃO
Somente para uso de ventilação. Não utilizar para expelir vapores ou matérias perigosos ou explosivos.

ADVERTÊNCIA
Para reduzir o risco de fogo, descarga elétrica ou lesões pessoais, respeite o seguinte:

- Utilize esta unidade somente no modo indicado pelo fabricante. Em caso de dúvida, entre em contato com o fabricante.
- Antes de fazer reparos ou limpar a unidade, desconecte-a da rede elétrica e bloqueie os meios de conexão à rede elétrica para evitar ligação acidental de alimentação. Se não for possível bloquear os meios de desconexão do painel frontal da unidade, coloque um aviso de advertência como, por exemplo, uma etiqueta colada junto ao painel frontal da unidade.
- A instalação e a fiação elétrica devem ser realizados por pessoa qualificada de acordo com as normas e padrões aplicáveis, incluída a construção protegida contra incêndio.
- Ao efetuar orifícios em uma parede ou teto, não danifique a fiação elétrica e outras instalações ocultas.
- Os sistemas instalados por meio da canalização devem ter a ventilação com saída externa à parte.

PRECAUÇÃO

- Para reduzir o risco de fogo e conseguir uma saída de ar correta, assegure-se de conduzir o ar até o exterior. Não permita que o ar seja expelido em espaços situados no interior de paredes, em tetos, em sótãos, em adegas da altura pequena ou em garagens.

- PARA REDUZIR O RISCO DE FOGO, UTILIZE SOMENTE TUBOS METÁLICOS. Instale esta coifa de acordo com os requisitos especificados.

- Para reduzir o risco de fogo ou descarga elétrica, não utilize esta coifa com nenhum dispositivo externo em estado sólido para o controle de velocidades.

- PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OCASIONADO POR GORDURA:
  a) Nunca deixe nenhuma unidade externa sem ninguém por perto e com os acendedores do fogão acesos. O cozimento pode causar fumaça ou excessos de gordura que podem pegar fogo. Aqueça óleo em fogo baixo ou médio.
  b) Ligue sempre a coifa quando cozinhar a uma temperatura alta ou quando realizar flambados (Por exemplo, crepes Suzette, cerejas flambadas, vitela à pimenta flambada).
  c) Limpe com freqüência os ventiladores. Não permita que a gordura se acumule no ventilador ou filtro.
  d) Utilize um tamanho adequado de frigideira. Utilize sempre peças de bateria de cozinha adequadas ao tamanho do elemento de superfície.

- **PARA REDUZIR O RISCO DE LESÕES PESSOAIS, EM CASO DE FOGO OCASIONADO POR GORDURA, LEVE EM CONSIDERAÇÃO O SEGUINTE**:
  a) APAGUE AS CHAMAS com uma tampa ajustada, uma espátula para fazer bolos ou outro tipo de panela metálica e apague o queimador de gás ou elemento elétrico. TENHA CUIDADO PARA EVITAR QUEIMADURAS. Se as chamas não se extinguirem imediatamente, evacue o lugar e chame os bombeiros.
  b) NUNCA PEGUE UMA PANELA EM CHAMAS, poderia sofrer queimaduras.
  c) NÃO UTILIZE ÁGUA, coloque panos de chão ou toalhas úmidas desde que uma explosão violenta do vapor ocorra.
  d) Utilize um extintor **SOMENTE** se:
     - Souber que dispõe de um extintor de classe ABC e conhece seu funcionamento.
     - O fogo é pequeno e se encontra na mesma área onde se iniciou.
     - Tiver chamado os bombeiros.
     - Puder lutar contra o fogo tendo uma saída atrás de você.

FUNCIONAMENTO

Coloque sempre as grades e os filtros de segurança em seu lugar correspondente. Sem estes componentes, os ventiladores em funcionamento podem agarrar seu cabelo, seus dedos ou sua roupa.

O fabricante declina de toda a responsabilidade em caso da falha do cumprimento das instruções aqui fornecidas para a instalação, manutenção e uso apropriado do produto. O fabricante declina também de toda a responsabilidade pelos danos causados por negligência e a garantia da unidade estará automaticamente cancelada como conseqüência dessa manutenção incorreta.

PRECAUÇÃO

Equipamento Operado Automaticamente - Para reduzir o risco de danos pessoais, desconecte a unidade da tomada antes de realizar qualquer serviço.

Esta unidade dispõe de um interruptor total de desconexão localizado no interior da estrutura do ventilador.

Requisitos elétricos e de instalação

Requisitos elétricos

IMPORTANTE
Cumpra todas as normas e regulamentos governamentais.
É responsabilidade do cliente:

Entrar e contato com um instalador elétrico qualificado.
Assegurar-se de que a instalação elétrica é adequada e cumpre com todas as normas e os regulamentos locais.

Se você não possuir um terra em sua residência ou tiver dúvidas, chame um eletricista de sua confiança para executar o serviço conforme norma NBR-5417, Grupo 54, Capítulo 541.

Não use uma tubulação de gás para aterramento da coifa.

Se não está seguro de que a coifa está corretamente aterrada, consulte um eletricista qualificado.
Não coloque nenhum fusível no circuito do neutro ou com retorno à terra.

IMPORTANTE
Mantenha as instruções de instalação para seu uso pelo inspetor de eletricidade.
A coifa deve estar conectada somente com fios de cobre.
A coifa deve estar conectada diretamente ao disjuntor por meio de cabos elétricos.

Antes de instalar a coifa

1. Para uma circulação de ar mais eficaz, utilize uma tubulação reta e com o menor número possível de conexões e cotovelos.
   PRECAUÇÃO: O duto de ventilação deve ter saída somente para as partes externas do edifício.

2. Para realizar a instalação são necessárias, pelo menos, duas pessoas.

3. A coifa se ajusta por meio de materiais adequados na maior parte das instalações; consulte um instalador qualificado para comprovar que ela se ajusta perfeitamente no nicho ou na parede.

4. Não utilize tubos flexíveis.

5. As instalações em áreas de clima frio, devem ter um regulador de contrafluxo adicional para minimizar o fluxo inverso de ar e um interruptor térmico não metálica para minimizar a passagem de temperaturas externas pela tubulação. O regulador deve se situar na parte do ar frio do interruptor térmico. O interruptor térmico deve estar o mais próximo possível do local onde a tubulação entra na parte quente da casa.

6. Ar limpo: as normas locais para edifícios poderão exigir o uso de sistemas de ar limpo quando são utilizados sistemas de circulação de ar mediante tubulação superior ao CFM especificado, para o fluxo do ar. O CFM especificado varia de uma área para outra. Para conhecer os requisitos específicos de sua área, consulte um profissional de ar condicionado.

Remoção do produto

PRECAUÇÃO
Retire cuidadosamente a caixa e use luvas para se proteger contra as bordas laterais.

ADVERTÊNCIA
Retire a película de proteção que cobre o produto antes de colocá-lo em funcionamento.

Lista de materiais

Peças fornecidas

PRECAUÇÃO
Retire cuidadosamente a caixa e use luvas para se proteger contra as bordas laterais.

ADVERTÊNCIA
Retire a película de proteção que cobre o produto antes de colocá-lo em funcionamento.

- Coifa com Ventilador (exaustão), conexões
- Lâmpada já instalada
- Filtro antigordura
- Tampa da tubulação
- Saco plástico contendo:
  - Gabarito para instalação
  - Suporte da tampa da tubulação (1 peça)
  - Manual de Usuário, Cuidado e Instalação e Garantia
  - Parafusos de madeira (6 peças - 0.476 cm x 4.445 cm)
  - Acessório da coifa - parafuso de fixação (tacos) (6 peças - 0.317 cm x 0.952 cm)
  - Parafusos de montagem (8 peças)
  - Retentores
- Filtro de Carvão
- Defletor

Peças não fornecidas

Ferramentas/Materiais necessários
- Tampa de cabo
- Fita para montar o gabarito
- Tubo redondo de 20,32 cm.
  O comprimento dependerá da instalação.
- Fita Métrica
- Cutter
- Pinças para cortar e descascar fios elétricos
- Nível
- Alicates
- Fita isolante
- Óculos de segurança
- Masking tape
- Martelo
- Chaves de fenda:
  Phillips (Posidrive) # 2 Torx # 2
- Furadeira com brocas:0.793 cm e 0.952 cm
- Luvas de proteção
- Retentor de cabo
- Punção ou furadeira

Dimensões e Espaços Livres

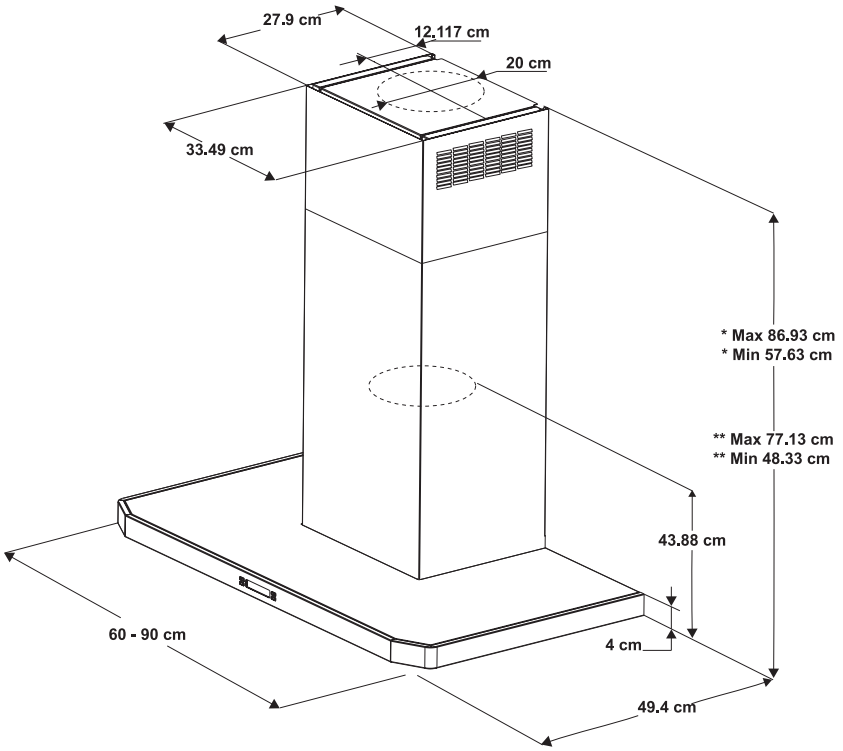

* somente na versão filtrante
** somente na versão aspirante

Tipos de dutos e exemplos

Siga rigorosamente as instruções descritas neste manual.
A MABE Eletrodomésticos não se responsabilizará em caso de inconveniências, danos ou incêndios causados pela não obediência às instruções contidas neste manual.

Métodos para circulação do ar

A coifa dispõe de uma saída de exaustão B para o envio de gases ao exterior (versão com tubos). No caso que não seja possível a saída de gases e do vapor da cozinha para o exterior, a coifa poderá ser utilizada na versão sem tubos (filtrante). Coloque um filtro de carvão ativado e o defletor F no suporte de fixação da tampa do tubo G. Os gases e vapores fluem através de uma grade superior H por meio de um tubo conectado a uma secção B mais larga e outra secção mais larga montada no defletor F.

Notas:

Somente para versão filtrante (sem tubos).

Tamanho mínimo de tubo (Versão aspirante ou filtrante): Tubulação com diâmetro de 20,32 cm.

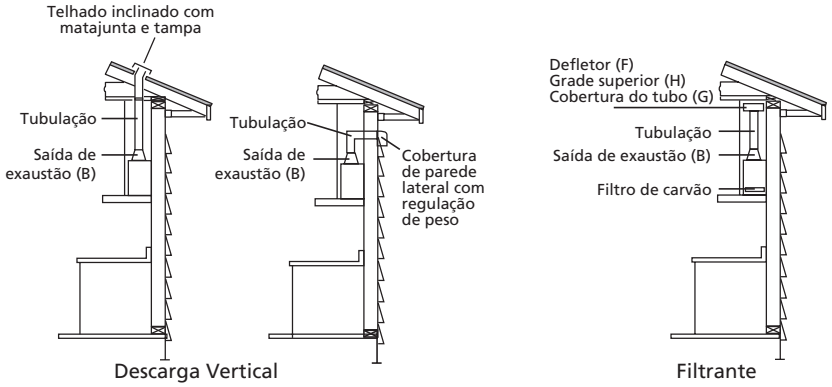

Preparação

Não corte uma viga ou um parafuso a menos que seja absolutamente necessário. Se for necessário fazer o corte, deverá ser construído uma marca de suporte.
É fornecido o material de ajuste necessário para fixar a coifa na maioria dos tipos de paredes ou tetos. Entretanto, um técnico especializado deverá verificar as características de adequação dos materiais relativos ao tipo de parede ou teto.
Antes de realizar qualquer preparação de instalação, certifique-se de que há espaço livre adequado na parede ou teto para a exaustão do ar.
A preferência da localização da coifa dos usuários é sobre o fogão. Quanto mais próxima da distância adequada ao fogão mais eficaz a captura de odores, gordura e fumaça.

PRECAUÇÃO:
PARA A INSTALAÇÃO DE FOGÕES A GÁS: Intale esta coifa de tal maneira que a parte inferior de caoifa esteja a 76,2 cm da mesa de cozimento.
PARA A INSTALAÇÃO DE FOGÕES ELÉTRICOS: Intale esta coifa de tal maneira que a parte inferior de caoifa esteja a um mínimo 61 cm mas não mais de 76,2 cm da mesa de cozimento.
PARA USO ELETRODOMÉSTICO: queira ler o manual de instalação para um instalação específica.

Antes de escolher a coifa, verifique a altura do teto e a altura máxima da coifa.

Instalação

Instalação - Versão aspirante

- Se for possível, desconecte e deslize o fogão para fora da abertura do nicho para permitir um fácil acesso à parede. Caso contrário, coloque uma coberta protetora grossa sobre a tampa ou sobre o fogão para protegê-los contra danos ou sujeira. Selecione uma superfície plana para montar a coifa. Coloque uma coberta protetora sobre essa superfície e coloque nela todas as peças da estrutura da coifa, parafusos e peças metálicas.
- Determine e marque a linha central na parede onde será instalada a estrutura da coifa.
- Selecione uma altura de montagem confortável para o usuário e faça uma marca na parede, situada atrás do fogão.
- Coloque o gabarito de maneira que coincida com a linha central e a parte inferior da coifa.

Montar o suporte da tampa da tubulação.

O suporte da tubulação deverá ser instalado na parede posterior, tocando o teto.

Este suporte fixará a tampa da tubulação da parte superior em seu lugar.

Fixar o suporte:

- Alinhe a linha de centro marcada no suporte com a linha de centro da parede.
- Marque a posição de 2 furos na parede.
- Fure os furos guia com uma broca de 5/16" nos locais apropriados.
- Instale os tarugos de madeira na parede.
- Insira, manualmente, os parafusos de madeira dentro dos tarugos de madeira para permitir que estes se expandam. Retire os parafusos.
- Fixe o suporte na parede com os tarugos de madeira e os parafusos de madeira.

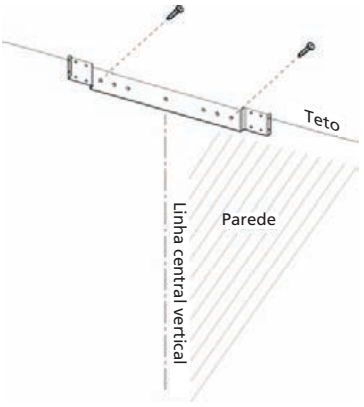

Instalação da tubulação(ões) até o teto

Se o ar passar pela tubulação até o teto:

- Utilize um nível para traçar uma linha reta, desde a linha central do gabarito até o teto.
- Meça pelo menos 11,58 cm da parede até o centro do furo de 21,25 cm no teto.

Instalação da tubulação(ões) na parede

Se o ar passar pela tubulação para a parte posterior (parede):

Nota:

Recomenda-se utilizar um adaptador para dutos de redondo para retangular para uma extensão mínima da cobertura dos dutos.

- Utilize um nível para traçar uma linha reta da linha central do gabarito.
- Meça pelo menos 46,5 cm (a medida poderá variar dependendo do cotovelo utilizado) sobre a linha que indica a parte inferior da altura da coifa, ao centro do circulo do furo do tubo com um diâmetro de 21,6 cm. (O furo poderá ser alargado para o cotovelo da tubulação.)

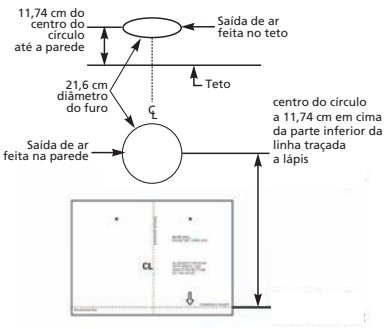
11,74 cm do centro do circulo até a parede
Saída de ar feita no teto
Teto
21,6 cm diâmetro do furo
centro do círculo a 11,74 cm em cima da parte inferior da linha traçada a lápis
Saída de ar feita na parede

Posicionamento da fiação elétrica proveniente da alimentação elétrica da residência

- A caixa de conexões se encontra na parte superior esquerda da coifa.
- A fiação deverá estar embutida na parede pelo menos 42 cm acima da altura inferior da coifa e entre 16,5 cm e 11,43 cm do lado esquerdo da linha de centro.

Instalação da estrutura de suporte para a coifa

- Se você tiver uma parede falsa (gesso, dry wall) marque a posição dos furos para os parafusos. E retire o gabarito.
- Retire (corte) o suficiente da parede para posicionar dois postes verticais na posição dos furos mencionados acima com a ajuda do gabarito.
- Instale dois suportes horizontais com pelo menos 10 cm x 5 cm entre dois postes da parede onde deverão ser posicionados os furos inferiores e superiores.
- O suporte horizontal deverá ser nivelado com a lateral da casa, com os postes da parede.
- Utilize abraçadeiras atrás dos dois lados do suporte para fixá-lo na parede.
- Reinstale a parede falsa (gesso, dry wall) e dê acabamento na superfície.

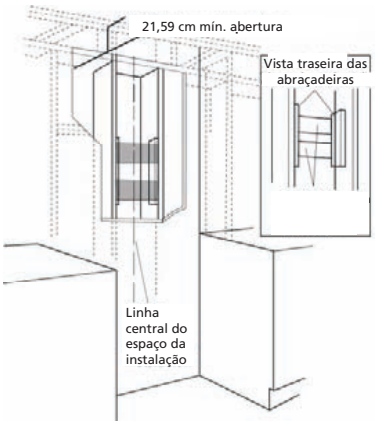

IMPORTANTE

A estrutura deverá ser capaz de sustentar 45kg (100 lb).

Montagem da coifa

ADVERTÊNCIA:
São necessárias 2 pessoas para levantar e posicionar a coifa nos parafusos de montagem.

- Coloque o gabarito sobre a parede ao longo da linha horizontal.
  Certifique que o gabarito esteja nivelado e centrado com a linha de centro.
- Marque na parede onde deverão ser posicionados os furos "superiores".

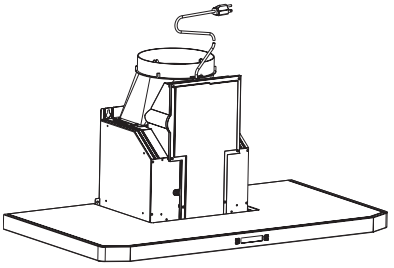

IMPORTANTE:
Verifique que tais furos estejam nivelados e centrados corretamente com a linha central vertical.

- Posicione e fixe manualmente os parafusos de madeira "superiores". Deixe 0.63 cm de distância entre a cabeça do parafuso e a parede.
- Retire os filtros antigordura e monte a coifa sobre os parafusos "superiores".
- Com lápis, indique o posicionamento dos furos inferiores para os parafusos de madeira "inferiores".
- Retire a coifa.
- Aperte, manualmente, os parafusos de madeira "inferiores".
  Solte os mesmos, retirando-os.
- Monte a coifa sobre os parafusos "superiores".
- Aperte manualmente os parafusos de madeira "superiores".
- Aperte manualmente os parafusos de madeira "inferiores".

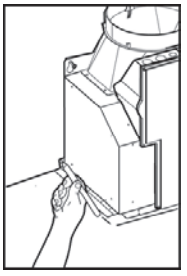

Conectar o tubo

- Instale a tubulação, fazendo as conexões na direção da corrente de ar, como está indicado no esquema abaixo.
- Encaixe a tubulação sobre a saída de exaustão.
- Sele hermeticamente todas as conexões das tubulações e as abraçadeiras de conexão com fita de vedação para tubos.
- Realize o mesmo procedimento para saída de ar da parede ou do teto.

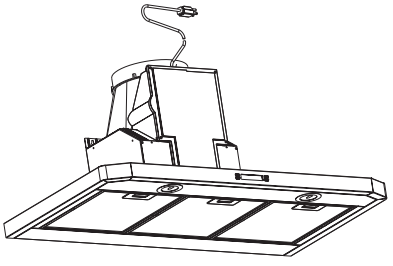

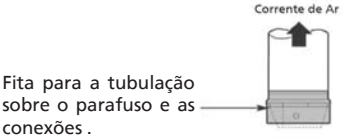

Fita para a tubulação sobre o parafuso e as conexões .

Conexões elétricas

ADVERTÊNCIA

- Perigo de choque elétrico
- Antes de realizar a conexão elétrica da coifa, desative a instalação elétrica da sua residência, desligando disjuntor geral.
  É necessário uma alimentação de 120 Vc.a, 15 ou 20 A.

- Conecte o cabo de alimentação da coifa na tomada elétrica.

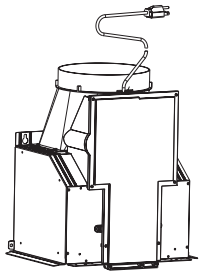

Montar a cobertura da tubulação

Nota:

A estrutura do duto com aberturas sem ventilação pode ser colocada de maneira inversa para tampar (ou destampar) as aberturas.

- Coloque a cobertura da tubulação sobre a coifa já montada.
- Deslize a parte inferior da cobertura da tubulação na área da coifa.
- Coloque a parte superior do duto sobre o suporte. Se for usada uma tampa telescópica do tubo de exaustão, segure a parte superior da tampa telescópica e posicione-a no suporte.
- Prenda a parte superior do duto com 2 parafusos de montagem fornecidos.

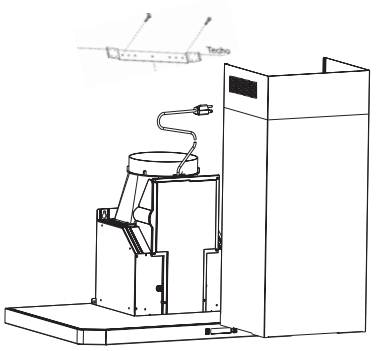

- Instale o filtro antigordura e arme o disjuntor geral de sua residência. Verifique o funcionamento da coifa.

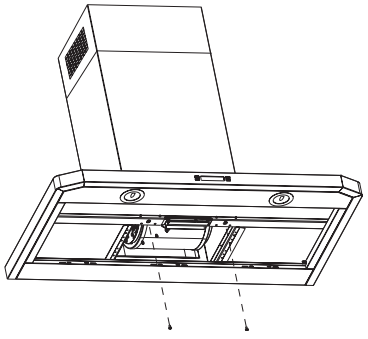

Instalação -Versão Filtrante

- Se for possível, desconecte e deslize o fogão para fora da abertura do nicho para permitir um fácil acesso à parede. Caso contrário, coloque uma coberta protetora grossa sobre a tampa ou sobre o fogão para protegê-los contra danos ou sujeira. Selecione uma superfície plana para montar a coifa. Coloque uma coberta protetora sobre essa superfície e coloque nela todas as peças da estrutura da coifa, parafusos e peças metálicas.
- Determine e marque a linha central na parede onde será instalada a estrutura da coifa.
- Selecione uma altura para a montagem que seja confortável para o usuário e faça uma marca na parede situada atrás do fogão.
- Coloque o gabarito de maneira que coincida com a linha central e a parte inferior da coifa.

Montar o suporte da tampa da tubulação.
O suporte da tubulação deverá ser instalado na parede posterior, tocando o teto.
Este suporte fixará a tampa da tubulação da parte superior, em seu lugar.

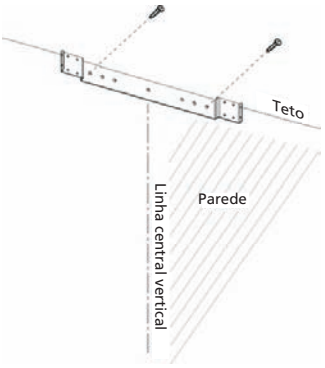

Fixar o suporte:
- Alinhe a linha de centro marcada no suporte com a linha de centro da parede.
- Marque a posição de 2 furos na parede.
- Fure os furos guia com uma broca de 5/16" nos locais apropriados.
- Instale os tarugos de madeira na parede.
- Insira, manualmente, os parafusos de madeira dentro dos tarugos de madeira para permitir que estes se expandam. Retire os parafusos.
- Fixe o suporte na parede com parafusos de madeira.

Posicionamento da fiação elétrica proveniente da alimentação elétrica da residência
- A caixa de conexões se encontra na parte superior esquerda da coifa.
- A fiação deverá estar embutida na parede pelo menos 51,435 cm acima da altura inferior da instalação e entre 19,36 cm e 12,38 cm do lado esquerdo da linha de centro.

Instalação da estrutura de suporte para coifa
- Se você tiver uma parede falsa (gesso, dry wall) marque a posição dos furos para os parafusos. E retire o gabarito.
- Retire (corte) o suficiente da parede para posicionar dois postes verticais na posição dos furos mencionados, com ajuda do gabarito.
- Instale dois suporte horizontais com pelo menos 10 cm x 5 cm entre dois postes da parede onde deverão ser posicionados os furos inferiores e superiores.
- O suporte horizontal deverá ser nivelado com a lateral da casa com os postes da parede.
- Utilize abraçadeiras atrás dos dois lados do suporte para fixá-lo na parede.
- Reinstale a parede falsa (gesso, dry wall) e dê acabamento na superfície.

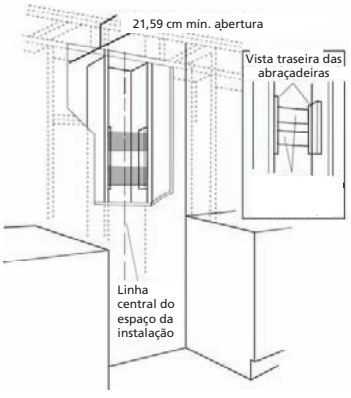

IMPORTANTE
A estrutura deverá ser capaz de sustentar 45kg (100 lb).

Montagem da coifa

ADVERTÊNCIA:
São necessárias 2 pessoas para levantar e posicionar a coifa nos parafusos de montagem.

- Coloque o gabarito sobre a parede ao longo da linha horizontal.
  Certifique que o gabarito esteja nivelado e centrado com a linha de centro.
- Marque na parede onde deverão ser posicionados os furos "superiores".

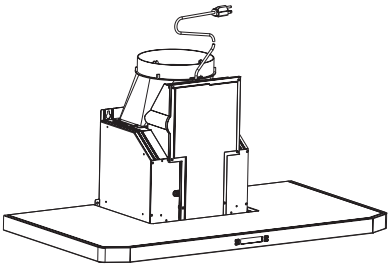

IMPORTANTE:
Verifique que tais furos estejam nivelados e centrados corretamente com a linha central vertical.

- Posicione e fixe manualmente os parafusos de madeira "superiores". Deixe 0.63 cm de distância entre a cabeça do parafuso e a parede.
- Retire os filtros antigordura e monte a coifa sobre os parafusos "superiores".

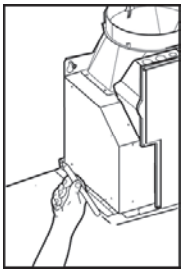

- Com lápis, indique o posicionamento dos furos inferiores para os parafusos de madeira "inferiores".

- Retire a coifa.
- Aperte, manualmente, os parafusos de madeira "inferiores".
  Solte os mesmos, retirando-os.
- Monte a coifa sobre os parafusos "superiores".
- Aperte manualmente os parafusos de madeira "superiores".
- Aperte manualmente os parafusos de madeira "inferiores".

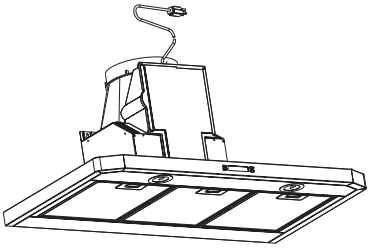

Instalação do defletor

- Monte o defletor de ar no suporte da tampa da tubulação com 4 parafusos de montagem fornecidos como mostrado ao lado.

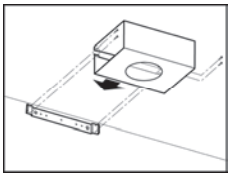

- Meça desde a parte inferior de defletor de ar até a parte inferior da saída da coifa como mostrado ao lado.
- Corte a tubulação na dimensão medida pelo item anterior.
- Desinstale o defletor de ar retirando os 4 parafusos.
- Deslize a tubulação pela parte inferior do defletor.
- Coloque o defletor de ar e a tampa da tubulação sobre a saída de exaustão da coifa.
- Fixe o defletor de ar com a tampa da tubulação com os 4 parafusos fornecidos, como mostrado na figura.

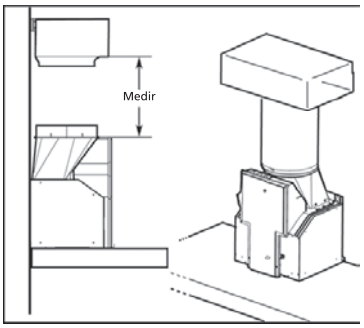

Conexões elétricas

ADVERTÊNCIA

- Perigo de choque elétrico
- Antes de realizar a conexão elétrica da coifa, desative a instalação elétrica da sua residência, desligando disjuntor geral.
  É necessário uma alimentação de 120 Vc.a, 15 ou 20 A.

- Conecte o cabo de alimentação da coifa na tomada elétrica.

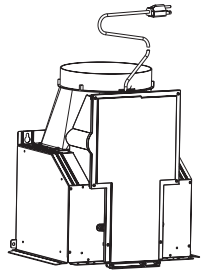

Montar a cobertura da tubulação

Nota:

A estrutura do duto com aberturas sem ventilação pode ser colocada de maneira inversa para tampar (ou destampar) as aberturas.

- Coloque a cobertura da tubulação sobre a coifa já montada.
- Deslize a parte inferior da cobertura da tubulação na área da coifa.
- Coloque a parte superior do duto sobre o suporte. Se for usada uma tampa telescópica do tubo de exaustão, segure a parte superior da tampa telescópica e posicione-a no suporte.
- Prenda a parte superior do duto com 2 parafusos de montagem fornecidos.

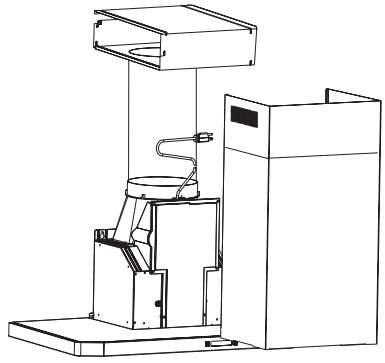

- Instale o filtro antigordura e arme o disjuntor geral de sua residência. Verifique o funcionamento da coifa.

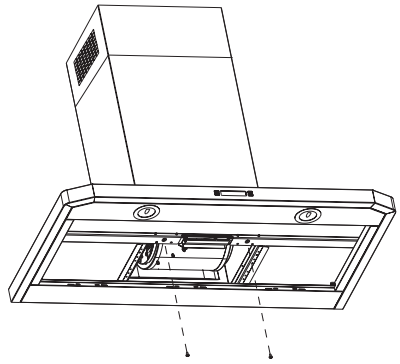

Descrição da coifa e dos controles

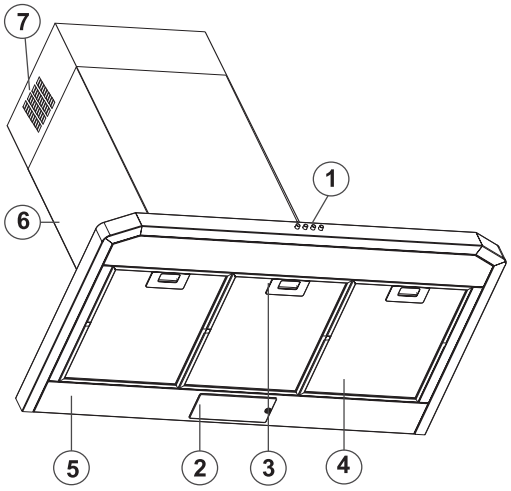

1. Painel de controles
2. Tampa da lâmpada
3. Alavanca para liberar o filtro antigordura
4. Filtro antigordura
5. Travessa
6. Tubo telescópico de exaustão
7. Saída de ar (Visível apenas para a versão filtrante)

Controles

Use a potência maior de aspiração no caso de alta concentração de fumaça e vapores produzidos pelo cozimento dos alimentos. Aconselhamos ligar a aspiração, 5 minutos antes de iniciar o cozimento dos alimentos e deixá-la, em funcionamento, aproximadamente, por outros 15 minutos.

Nota:

A coifa memoriza a última velocidade utilizada quando se desliga a chave de aspiração.

Descrição do painel de controle

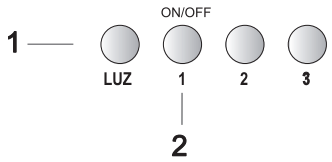

1. Tecla Iluminação

- Pressione o botão para a condição de iluminação de "alta intensidade" (condição anterior apagada)
- Pressione o botão para apagar (estado anterior luz acesa).

2. Tecla LIGAR/DESLIGAR

- Pressione o botão para acender ou apagar.
- Pressione o botão para mudar as velocidades.

Manutenção

ATENÇÃO:

- *Antes de qualquer trabalho de manutenção da coifa, desconecte-a da tomada elétrica, desconectando o plugue ou desarmando o interruptor geral da casa.*

Limpeza

Não aplique limpadores diretamente no painel de controle durante a limpeza da coifa.
A coifa deverá ser limpa, frequentemente, tanto externa como internamente (com a mesma freqüência com a qual se realiza a manutenção dos filtros antigordura). Para limpá-la, use um pano limpo embebido com detergentes líquidos neutros. Evite o uso de produtos que contenham abrasivos. NÃO UTILIZE ÁLCOOL.

ATENÇÃO:

- *Se não forem respeitadas as normas de limpeza da coifa e a substituição dos filtros, poderá ocorrer risco de incêndio. É necessário o atendimento às instruções indicadas. O fabricante não será responsável por danos ao motor ou incêndios provocados na coifa devido à procedimentos incorretos de manutenção e ao não cumprimento das normas de segurança fornecidas.*

Filtro antigordura

Retém as partículas de gordura produzidas durante o cozimento dos alimentos.
Limpe-o uma vez por mês, com detergentes neutros não abrasivos, manualmente ou em lava-louças, em temperaturas baixas e em ciclo curto. Com a lavagem em lava-louças, o filtro antigordura metálico poderá perder sua cor, mas suas características de filtragem não serão alteradas. Para retirar o filtro, puxe a alavanca de desenganche de mola e retire o filtro.

Substituição da lâmpada

PRECAUÇÃO

Antes de substituir as lâmpadas, o interruptor deverá estar desligado e o painel bloqueado para evitar que a coifa possa ser ligada acidentalmente.

Nota:

Apagar as lâmpadas e o ventilador. As lâmpadas deverão esfriar antes de usá-las, novamente. Se as novas lâmpadas não funcionarem, certifique-se de que elas foram corretamente colocadas, antes de chamar a assistência técnica.

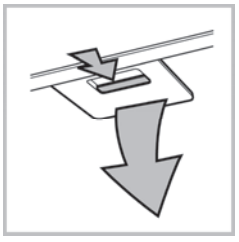



Para a substituição da lâmpada

- Retire o parafuso que prende a tampa para acessar a lâmpada.
- Tire a tampa interna da lâmpada introduzindo uma pequena chave de fenda de ponta chata em cada uma das três travas e alavanque, delicadamente, para liberá-las.

Nota:

Não retire a abraçadeira externa (conjunto da lâmpada).

- Segure a lâmpada e retire.
- Use somente lâmpadas alógenas 12 voltz, 20 watts com base G4, conveniente para uso em iluminação direta.
  Siga as instruções da embalagem, use luvas, não toque com seus dedos desprotegidos.
- Instale novamente a tampa interna introduzindo a três travas, pressionando-as, firmemente, em seu lugar.

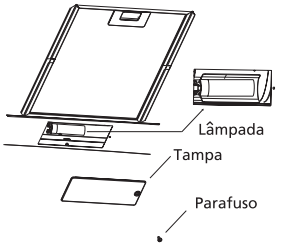

Filtros de Carvão

Se o modelo não tiver uma saída para o exterior, o ar recirculará pelos filtros de carvão vegetal disponíveis que ajudam a retirar fumaças e odores. Os filtros de carvão se prendem na moldura da tampa do motor.

Notas:

Os filtros de carvão são incluídos com a coifa. Requisitar para o modelo específico da coifa, respeitando-se a largura.

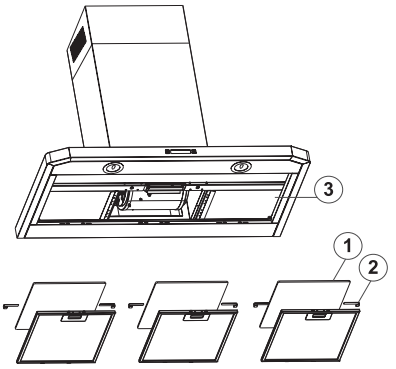

Limpeza / Substituição de Filtro de Carvão

Diferentemente de outros filtros, o filtro de carvão de alta duração, pode ser limpo e reativado. Com o uso normal, o filtro deverá ser limpo a cada dois meses (para um uso médio de 2, 5 horas diárias da coifa).
A melhor forma para limpar o filtro é lavá-lo na lava-louças. Utilize detergente normal com a temperatura mais alta (**65° C ou 149° F**).
Lave o filtro independentemente para evitar que restos de comida se fixem no filtro e dessa forma não se produzam novos odores posteriormente.
Para reativar o carvão, deve-se secá-lo num forno, durante 10 minutos, a uma temperatura máxima de **100° C ou 212° F**.
Depois de aproximadamente 1 ano de uso, o filtro de carvão deverá ser substituído por um outro, já que a capacidade de redução de odores será muito baixa.

1. Coloque o filtro de carvão sobre a malha de alumínio, fazendo coincidir, no interior da moldura do filtro de gordura.
2. Deslize os "clips de fixação" nos lados opostos dos filtros. O lado comprido dos clips deverá ser colocado sobre o filtro de carvão para fixar os lados dos filtros. Os clips deverão fechar sobre os filtros.
3. Coloque os filtros montados na coifa inserindo as aletas posteriores dos filtros, nas aberturas da coifa.

Especificações Técnicas

Código do modelo	COMB060LPA2IN	COMBO90LPA2IN
Plataforma	Parede	Parede
Largura	60 cm	90 cm
Altura	4 cm	4 cm
Color	Inox	Inox
Opções de duto	filtrante	filtrante
Vazão (m3/h)	650	650
Filtros	malha de alumínio	malha de alumínio
Limpeza do filtro	Seguro em lava-louças	Seguro em lava-louças
Iluminação	1 incandescente	1 incandescente
Tipo de controle	Mecânica	Mecânica
Tipo de comutação dos controles	push button	push botton
Controle de velocidades	3 velocidades	3 velocidades
Tipo de comutação de iluminação	push button	push button
Ajuste de iluminação	Liga /Desliga	Liga /Desliga
Indicador LED Ligado	não	não
Localização dos controles	frontal central	frontal central
Cor do painel de controles	não	não
Cor da comutação controles /iluminação	cromado	cromado
Tensão	220Vc.a	220Vc.a
Kit filtro (sem duto)	incluído	incluído
Dimensões embalagem - L x A x P(mm)	780 x 500 x 660	1080 x 500 x 660
Peso Bruto (kg)	22	29
Dimensões L x A x P(mm)	600x4x494	900x4x494

Especificação comum			
Velocidade	1	2	3
Capacidade (m3/h)	157	306	650
Potência Total (W)	100	185	400
Nível de ruído (dBa)	52	52	67,3

Antes de Ligar para o Serviço Direto do Fabricante

O Serviço Direto do Fabricante está a sua disposição para qualquer irregularidade de funcionamento que eventualmente ocorra em sua Coifa. Antes de ligar, verifique na tabela abaixo, os problemas mais comuns e suas possíveis causas que poderão ser, facilmente, sanadas:

PROBLEMA	POSSÍVEIS CAUSAS (Verificar se)
Coifa não funciona.	Não há falta de energia elétrica?
Funcionamento não satisfatório quanto à purificação do ar.	O Filtro antigordura não está saturado de gordura? O Filtro de Carvão Ativado foi substituído recentemente? Há algum objeto obstruindo a saída de ar do aparelho?
Ruído excessivo.	O aparelho está bem fixado?
Lâmpada não acende.	Não há falta de energia elétrica? A lâmpada não está queimada ou com mau contato?

Esquema Elétrico

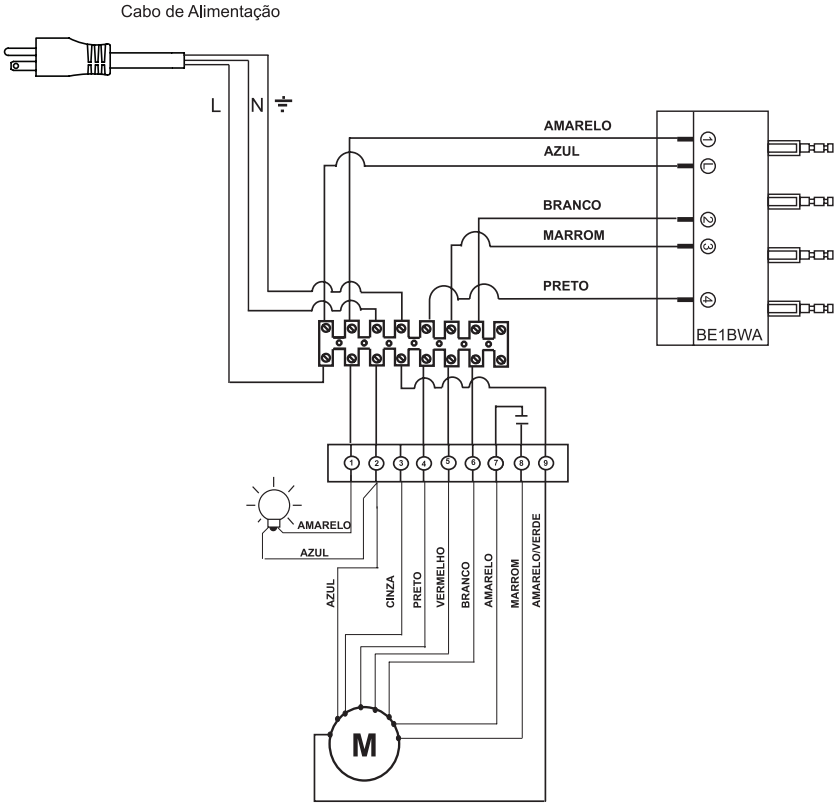

Certificado de Garantia

Introdução

Este Certificado prevê os termos e condições da garantia concedida a coifa MABE. Para que a garantia aqui concedida tenha validade, é indispensável a apresentação deste Certificado e da respectiva Nota Fiscal de Venda da coifa MABE. A validade da garantia também estará condicionada ao cumprimento de todas as recomendações constantes do Manual de Instruções do qual este Certificado faz parte integrante.
Recomendamos a leitura atenta do Manual de Instruções antes da instalação e colocação em funcionamento da coifa MABE.

Garantia contra Defeitos de Fabricação

A coifa MABE possui garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, devidamente constatados pela MABE ou outro designado. O prazo de garantia compreende 90 (noventa) dias de prazo determinado por lei (legal) e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de garantia adicional concedida pela Mabe.
O prazo de garantia de 01 (um) ano inicia-se a partir da data da efetiva entrega da coifa MABE ou, não existindo tal comprovação, a partir da data da emissão da Nota Fiscal de Venda ao consumidor, a qual, conforme já acima enfatizado, deverá necessariamente acompanhar o presente Certificado para a validade da garantia.
Os defeitos de fabricação devidamente constatados deverão ser reparados pela MABE ou outro designado. No período de garantia, a Mabe arcará com os custos de reparo das peças defeituosas e de mão-de-obra para mencionado reparo.

Perda da Garantia

As coifas MABE perderão automaticamente a garantia, tanto legal quanto adicional, se verificada qualquer uma das seguintes situações:
(a) utilização da coifa para fins comerciais, industriais ou outros, visto que a coifa foi projetada única e exclusivamente para o uso doméstico;
(b) dano decorrente de acidente, ação de agentes da natureza, caso fortuito ou força maior, além de outras hipóteses previstas no Manual de Instruções;
(c) uso em desacordo com as recomendações contidas no Manual de Instruções;
(d) uso de serviços de assistência técnica de terceiros não autorizados pela Mabe;
(e) alteração e/ou remoção do número de série ou da etiqueta de identificação da coifa.

Observações Finais

Decorrido o prazo de garantia de 01 (um) ano, todos os custos de reparos, transformação, peças e mão-deobra correrão exclusivamente por conta do consumidor.
A Mabe reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Recomendações

(a) Caso a coifa apresente defeito, procure imediatamente o Serviço Direto do Fabricante;
(b) Em caso de dúvida, ligue para o Serviço Direto do Fabricante;
(c) Impeça que pessoas não autorizadas efetuem reparos, não apenas para evitar a perda da garantia, mas também para manter a sua coifa em boas condições de uso;
(d) Mantenha junto com o Manual de Instruções a sua Nota Fiscal de Venda.

Importante

Assistência Técnica

Possuímos postos próprios que cobrem todo o território nacional, sendo nossos técnicos treinados para melhor atendê-lo.
Caso sua coifa necessite de reparos, ligue para o Serviço Direto do Fabricante e agende a visita de um técnico.

Serviço de Atendimento ao Consumidor

A Mabe oferece a seus consumidores o Serviço Direto do Fabricante, dispondo-se a esclarecer dúvidas, receber sugestões, críticas e reclamações e a fornecer orientações e esclarecimentos sobre seus produtos, seu uso correto, auxiliando em tudo o que se fizer necessário para a efetiva utilização dos direitos do consumidor.
Ligue de todo o território nacional, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e aos sábados, das 8 às 12 horas, nos telefones abaixo indicados ou, se preferir, escreva para o endereço abaixo ou utilize nosso e-mail: sacmabe@mabebr.com.br.

Serviço Direto do Fabricante

R. Antonio de Godoy, 88 - 6° andar
São Paulo - SP
CEP: 01034-902
Telefone: 0800-7726223
e-mail: sacmabe@mabebr.com.br

Visite nosso site:
www.mabebrasil.com.br

Dicas para a multimulher·

LIMPEZA EXTERNA:
Passe um pano úmido com sabão/detergente. Depois passe outro pano úmido com água. Passe um pano seco para finalizar.

mabe

Serviço Direto do Fabricante

0800 772 6223

www.mabebrasil.com.br

mabe

A marca da multimulher